



CORRECT INSTALLATION/RICHTIGE MONTAGE

Type/Typ AW Alphawedge

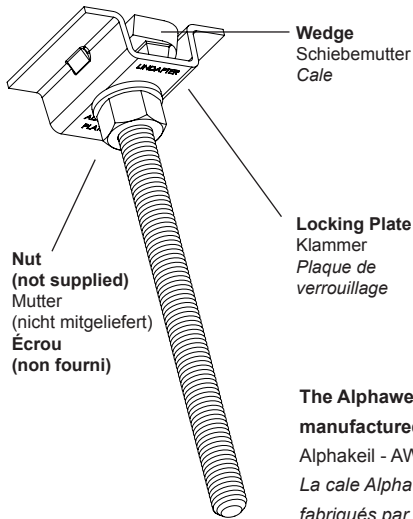

Profile Patterns / Profil Muster / Types de profilé

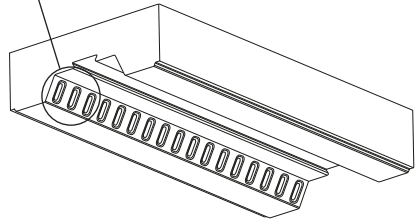


The Alphawedge is designed for Ribdeck® AL, E60 and 80 profiles manufactured by Richard Lees® Steel Decking.

Alphakeil - AW für die Deckenprofile Typ Ribdeck, AL, E60 und 80.

La cale Alphawedge est conçue pour les profils Ribdeck AL, E60 et 80 fabriqués par Richard Lees® Steel Decking.

Product Code Artikelnummer Code Produit	Rod Gewindestange Tige 4.6	Tightening Torque Anziehmoment Couple Nm
AW06	M6	10
AW08	M8	10
AW10	M10	10

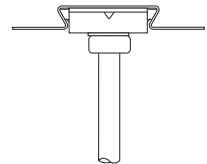

For safe working loads refer to www.lindapter.com.


Bitte entnehmen Sie die zulässigen Betriebslasten der gültigen Internetseite www.lindapter.com.

Pour les charges maximum applicables se reporter au www.lindapter.com.

CORRECT INSTALLATION/RICHTIGE MONTAGE

Type/Typ AW Alphawedge

Installation/Montage

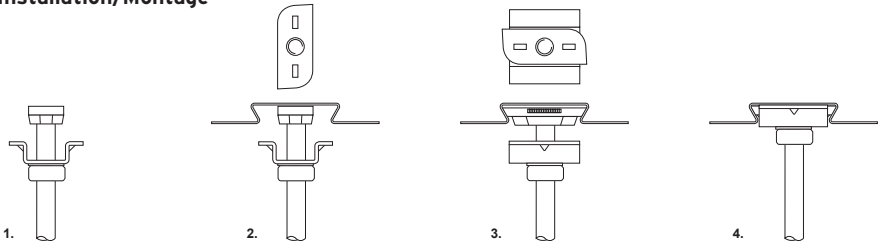

Ref. AW12-1 (Aug.2012)

1. Pre-assemble the Locking Plate and Alphawedge (flat surface facing up) onto the threaded rod.
2. Insert wedge into the re-entrant channel of the decking, rotate 90°.
3. Slide plate up the threaded rod, over the wedge, to lock it in position into the channel.
4. Tighten the locknut beneath the plate to hold the assembly in position.

Note: If the decking profile is deformed/distorted, the fixing should not be installed. If in doubt, please contact Lindapter's Technical Support Department for advice.

1. Klammer und Schiebemutter (flache Seite nach oben) auf die Gewindestange montieren.
2. Schiebemutter in das Deckenprofil stecken und 90° drehen.
3. Klammer über die Schiebemutter in das Deckenprofil drücken.
4. Die Verbindung mit einer Sechskantmutter sichern.

Bitte beachten Sie : Wenn das Deckenprofil verformt / beschädigt ist, sollte die Befestigung nicht montiert werden. Bitte kontaktieren Sie im Zweifelsfall den technischen Support der Firma Lindapter.

1. Pré-assembler la cale Alphawedge et la plaque de verrouillage sur la tige filetée (surface plate en position haute).
2. Insérer la cale dans les rainures du coffrage du plafond, faire tourner de 90°.
3. Faire glisser la platine sur la tige filetée, par-dessus la cale, pour la verrouiller en place dans la rainure.
4. Serrer le contre-écrou en dessous de la platine pour maintenir en place l'ensemble.

Note : Ne pas installer la fixation si le profilé est déformé/abîmé. Dans le doute, prendre contact avec le Département Support Technique de Lindapter.