


Type WF

Le Webfix permet une installation rapide à partir de l'âme des pannes.

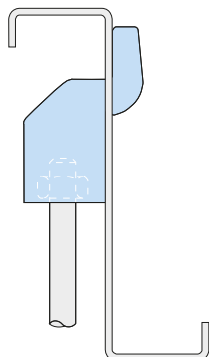


Matériau : Acier doux, zingué.

Code produit	Tige	Charge utile (Coefficient de sécurité 5:1) Traction kN	Épaisseur de panne max. mm	Ø trou mm	Distance maximum X à un angle de		
					10° mm	20° mm	30° mm
WF10	M10	1,0	4	18	103	94	74


Position du trou pour pannes inclinées

Quand les pannes sont reliées à une toiture en pente, la distance maximum permise X (de l'axe du trou au bord inférieur de la panne) doit être réduite.

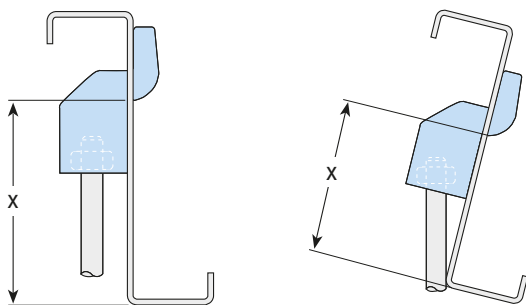


Position du trou de la panne inclinée

Le Type WF s'adapte à l'angle d'inclinaison nécessaire. La position du trou n'est pas un facteur limitant pour l'installation du produit.

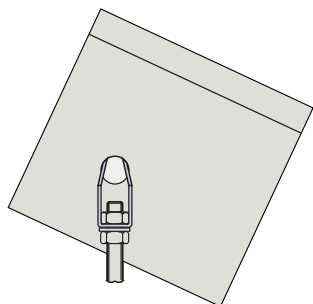


Mode d'installation

- 1) Serrer ensemble les branches du WF et les enfoncer dans le trou jusqu'à ce qu'elles s'encliquètent.
- 2) Assembler à l'aide de l'écrou et vérifier que toute la longueur filetée est engagée.

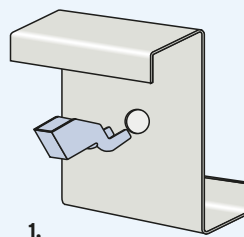

1.

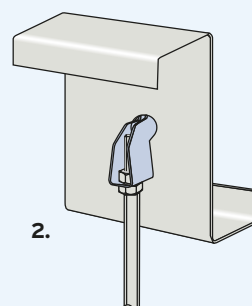

2.