

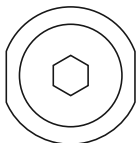


CORRECT INSTALLATION / RICHTIGE MONTAGE

Type / Typ HBCSK - Hollo-Bolt® Countersunk

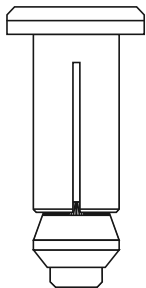

Drilling and Preparation
Bohren und Vorbereitung
Perçage et Préparation

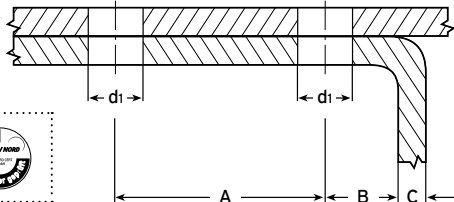

Preparation for installing Hollo-Bolt Countersunk Vorbereitung für die Installation von Senkkopfschrauben Préparation pour l'installation du Hollo-Bolt Fraisé				Tool Sizes Werkzeuggrößen Tailles des outils			
Product Code Artikelnummer Code Produit	Clearance Hole Ø Durchgangsloch Ø Ø Trou de passage	Hole Distance Lochabstände Distances entre trous		Edge Distance Randabstand Princes transversales	Spanner Schlüssel Clé plate	Hexagon Key Innensechskant Clé Hexagonale	Torque Anziehmoment Couple
		min A mm	min B mm	B + C mm			
HBCSK08	14 (+1.0 / -0.2)	35	13	> 17.5	19	5	23
HBCSK10	18 (+1.0 / -0.2)	40	15	> 22.5	24	6	45
HBCSK12	20 (+1.0 / -0.2)	50	18	> 25.0	30	8	80
HBCSK16	26 (+2.0 / -0.2)	55	20	> 32.5	36	10	190

Preparation for installing Hollo-Bolt Countersunk				Tool Sizes			
Product Code	Drill Diameter Ø d1	Hole Distance		Edge Distance	Spanner mm	Allen Key mm	Torque ft lb
		min A	min B	B + C			
LHBCSKM08	9/16"	13/8"	1/2"	> 11/16"	19 (3/4")	5	17
LHBCSKM10	3/4"	19/16"	9/16"	> 7/8"	24 (15/16")	6	33
LHBCSKM12	13/16"	2"	11/16"	> 1"	30 (13/16")	8	59
LHBCSKM16	11/16"	23/16"	13/16"	> 15/16"	36 (17/16")	10	140

For safe working loads and characteristic resistances please refer to the Lindapter website www.Lindapter.com. When installing the Hollo-Bolt, always ensure that it is tightened to the correct torque by using a calibrated torque wrench.

Die Belastungswerte entnehmen Sie bitte der bauaufsichtlichen Zulassung und von der Internetseite www.Lindapter.de. Wenn der Hollo-Bolt montiert ist, muss unbedingt das angegebene Anziehmoment mit einem Drehmomentschlüssel überprüft werden.


Pour les charges utiles et les résistances caractéristiques veuillez-vous référer au site de Lindapter www.Lindapter.fr. Lors de l'installation du boulon Hollo-Bolt, il est impératif d'utiliser une clé dynamométrique afin de respecter le couple de serrage préconisé.

lindapter®



Lindsay House, Brackenbeck Road, Bradford, West Yorkshire, BD7 2NF, England
Tel: +44 (0) 1274 521444 | Fax: +44 (0) 1274 521130 | www.Lindapter.com

CORRECT INSTALLATION / RICHTIGE MONTAGE

Type / Typ HBCSK - Hollo-Bolt® Countersunk



Across Flats
Konterschlüsselweite
Surplats

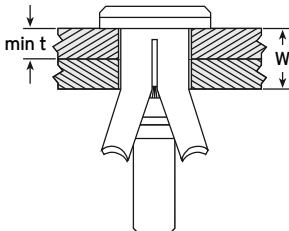

Ref: HBCSK_NOV19

Product Code Artikelnummer Code Produit	Clamping Thickness Klemmlänge Epaisseur de serrage	Outer Ply Bauteil am Bund Couche extérieure	Collar Bund Collier	Torque Anziehmoment Couple
	W mm	min t mm	A/F mm	Nm
HBCSK08-1	3 - 22	-	19	23
HBCSK08-2	22 - 41	-	19	23
HBCSK08-3	41 - 60	-	19	23
HBCSK10-1	3 - 22	-	24	45
HBCSK10-2	22 - 41	-	24	45
HBCSK10-3	41 - 60	-	24	45
HBCSK12-1	3 - 25	-	30	80
HBCSK12-2	25 - 47	-	30	80
HBCSK12-3	47 - 69	-	30	80
HBCSK16-1	12 - 29	8	36	190
HBCSK16-2	29 - 50	8	36	190
HBCSK16-3	50 - 71	8	36	190

Product Code Artikelnummer Code Produit	Clamping Thickness Klemmlänge Epaisseur de serrage	Outer Ply Bauteil am Bund Couche extérieure	Collar Bund Collier	Torque Anziehmoment Couple
	W	min t	A/F	ft lb
LHBCSKM08#1	1/8" - 7/8"	-	3/4"	17
LHBCSKM08#2	7/8" - 15/8"	-	3/4"	17
LHBCSKM08#3	15/8" - 23/8"	-	3/4"	17
LHBCSKM10#1	1/8" - 7/8"	-	15/16"	33
LHBCSKM10#2	7/8" - 15/8"	-	15/16"	33
LHBCSKM10#3	15/8" - 23/8"	-	15/16"	33
LHBCSKM12#1	1/8" - 1"	-	13/16"	59
LHBCSKM12#2	1" - 113/16"	-	13/16"	59
LHBCSKM12#3	113/16" - 23/4"	-	13/16"	59
LHBCSKM16#1	1/2" - 11/8"	5/16"	17/16"	140
LHBCSKM16#2	11/8" - 2"	5/16"	17/16"	140
LHBCSKM16#3	2" - 23/16"	5/16"	17/16"	140

Installation Montage

